Climax Handsender
(Baureihe WTRS/WTRS2)

Einfach austauschbares Band / Lange Batterielebensdauer / wasserdicht

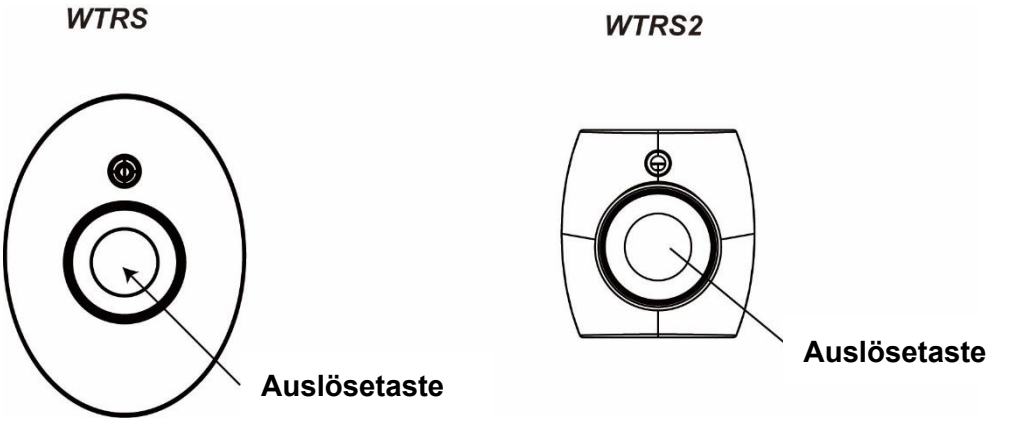

● *Auslösetaste*

- Wenn Sie die Taste länger als drücken, wird das Notrufgerät aktiviert, so dass es einen Notruf oder Alarm auslöst (optional: länger als eine Sekunde drücken).
- Halten Sie die aktive Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um einen Abbruchcode an das Notrufgerät zu senden. (konfigurationsabhängig)

● *Lernen im Sender*

Schritt 1. Bringen Sie das Notrufgerät in den Lernmodus.

Schritt 2. Drücken Sie die Taste des Senders. Ein Funksignal wird übertragen.

Schritt 3: Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Notrufgeräts nach, um den Lernprozess abzuschließen.

● *Die Lebensdauer der Batterie*

Der Sender verwendet eine CR2032 3V Lithium-Batterie als Stromquelle.

Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, überprüft der Handsender die Batteriespannung. Wenn ein schwacher Batteriestatus 3 Mal hintereinander erkannt wird, sendet der Handgelenksender bei jedem Tastendruck ein Signal für schwache Batterie zusammen mit dem regulären Signal.

< HINWEIS>

☞ Zwischen jedem aktiven Tastendruck ist ein 30-Sekunden-Intervall erforderlich, um die Batteriespannung erneut zu überprüfen.

● *Automatische Erkennung von schwacher Batterie und Funkstreckenüberwachung*

Der Handsender verfügt über eine automatische Erkennung von schwachen Batterien sowie über eine Funkstreckenüberwachung. Der Handgelenksender überprüft die Batteriespannung automatisch alle 16-24 Stunden und sendet ein Funkstreckenüberwachungssignal. Wenn eine schwache Batterie dreimal hintereinander erkannt wird, geht der Handgelenksender in den Status einer schwachen Batterie über und sendet alle 12 Stunden ein Signal für eine schwache Batterie.

● *Anhänger Halsband & Armband Konfiguration*

Der Sender kann als Anhänger mit Umhängeband oder mit Armband getragen werden. Bitte beachten Sie den untenstehenden Abschnitt für die Anbringung und Entfernung des Umhängebands und des Armbandes.

● *Anhänger Umhängeband Befestigung & Entfernung:*

Befestigung:

Schritt 1. Drehen Sie den Sender wie **in Abbildung 1** auf die Rückseite.

Schritt 2. Hängen Sie die Schnalle an der Rückseite des Senders vorsichtig ein, wie **in Abbildung 1 dargestellt.**

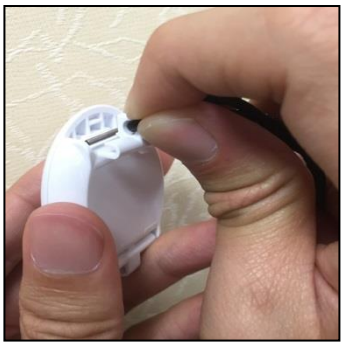

Abbildung 1.

Entfernung:

Schritt 1. Drehen Sie den Sender auf die Rückseite und halten Sie ihn mit der linken Hand wie in **Abbildung 2** dargestellt**.**

Schritt 2. Während Sie den Sender halten, halten Sie mit der rechten Hand das Kabel wie in **Abbildung 3** dargestellt.

Schritt 3. Ziehen Sie das Kabel vorsichtig parallel zum Sender weg, wie in **Abbildung 4** gezeigt**.**

Abbildung 2.

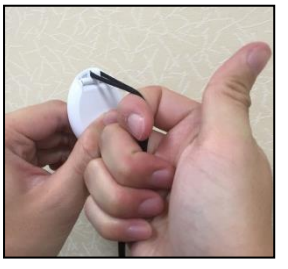

Abbildung 3.

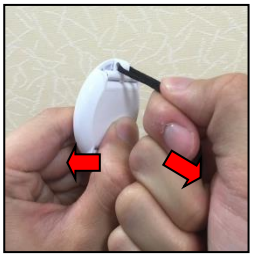

Abbildung 4.

- ***Anbringen und Entfernen des Armbands:***

Anbringen:

Schritt 1. Drehen Sie sowohl den Sender als auch das Handgelenkband auf die Rückseite um.

Schritt 2. Benutzen Sie die Schnallen am Armband und haken Sie es vorsichtig auf der Rückseite des Senders ein, wie in **Abbildung 5** dargestellt**.**

Abbildung 5.

Entfernung:

Schritt 1. Drehen Sie den Sender auf die Seite (aktive Taste zu Ihnen gerichtet).

Schritt 2. Halten Sie den Sender mit der linken Hand, wie in **Abbildung 6 dargestellt.**

Schritt 3. Drücken Sie mit dem Daumen Ihrer rechten Hand eine Kante der Schnalle vom Sender weg (**Abbildung 6**).

Schritt 4. Fügen Sie mit dem Daumen leicht Kraft hinzu, während Sie die Schnalle entfernen (**Abbildung 7.**)

Abbildung 6.

Abbildung 7.

Einhaltung von Standards

Entspricht den Anforderungen der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU

Elektromagnetische Verträglichkeit Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Wasserdicht nach IP68

Sicherheit	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EMV:	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 301489-1:V2.2.0:2017 EN 301489-3:V2.1.1:2017
Funk:	EN 300220-1:V3.1.1:2017 EN 300220-2:V1.1.1.1:2017 EN 300220-3-1:V1.1.1.1:2017 DE 300220-3-2:V1.1.1.1:2017

Hersteller-Kontaktdaten

Climax Deutschland GmbH
Max-Planck-Straße 10
50858 Köln

Telefon (0221) 291963-30
Telefax (0221) 291963-48

E-Mail: support@climax-deutschland.com

Support-Portal: http://support.climax-deutschland.de