



Deutschland
Climax

Funksprechstelle VCP-2-SFV-AC

Zusätzliche Sprechstelle für Hausnotrufsysteme



Bedienungs- und Programmieranleitung

Inhaltsverzeichnis

1. EINFÜHRUNG	2
1.1. LIEFERUMFANG	3
1.2. SICHERHEITSHINWEISE	3
2. SYSTEMÜBERSICHT.....	3
2.1. ABBILDUNG	3
2.2. BEZEICHNUNG DER EINZELNEN ELEMENTE.....	4
2.3. ERLÄUTERUNGEN ZU LEDS UND TASTEN.....	4
3. INSTALLATION	5
3.1. AUFSTELLUNGORT AUSWÄHLEN	5
3.2. INBETRIEBNAHME	5
3.3. EINLERNEN DER SPRECHSTELLE.....	6
4. BEDIENUNG	7
5. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	7
6. HERSTELLER-KONTAKTINFORMATIONEN	8
7. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	9

1. Einführung

Sie haben von Ihrem Hausnotrufanbieter eine CLIMAX Funk-sprechstelle VCP-2-SFV-AC zur Verfügung gestellt bekommen. Dieses Gerät erlaubt es Ihnen, nicht nur am Basisgerät eine Sprechverbindung mit der Notrufzentrale zu haben, sondern auch noch in einem oder mehreren anderen Räumen. Dieses Gerät baut über das Basisgerät (Mini STCB-3 SFV, NB-5 SFV, NB-8 SFV) eine Verbindung zur Ihrer Notrufzentrale auf. In Verbindung mit dem Mini besteht auch die Möglichkeit zu internen Sprachverbindungen (Interkom).

1.1. Lieferumfang

Ihre CLIMAX VCP-2-SFV-AC Verpackung enthält folgende Teile:


- VCP-2-SFV-Zusatzsprechstelle
- Netzteil
- Montageplatte mit Gummifuß und Schrauben/Dübeln

1.2. Sicherheitshinweise

- Lassen Sie das Netzteil stets eingesteckt. Das Gerät hat zwar einen Akku zur Notstromversorgung, dieser hält jedoch nur einige Stunden.
- Sollten Sie den Aufstellungsort der Funk-Sprechstelle verändern müssen, so testen Sie bitte, ob auch am neuen Aufstellungsort Empfang besteht. Ihr Notrufanbieter kann die Empfangsqualität aus der Ferne überprüfen.

2. Systemübersicht

2.1. Abbildung

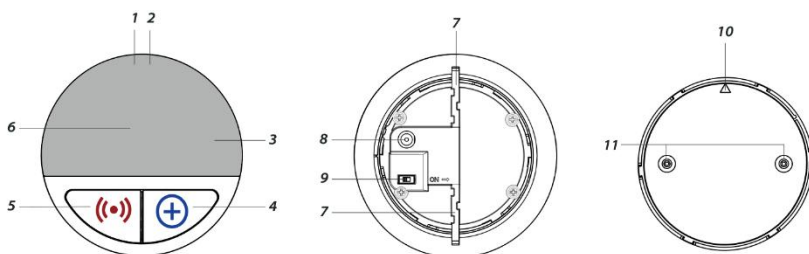

2.2. Bezeichnung der einzelnen Elemente

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Rote LED (siehe Erläuterungen) | 7. Kabelführung |
| 2. Grüne LED (siehe Erläuterungen) | 8. Netzanschluss |
| 3. Mikrofon | 9. Batterieschalter |
| 4. Zusatztaste (siehe Erläuterungen) | 10. Markierung oben |
| 5. Notruftaste | 11. Befestigungslöcher |
| 6. Lautsprecher | |

2.3. Erläuterungen zu LEDs und Tasten

	Verhalten	Funktion/Bedeutung
Notruftaste	Einmal drücken	Notruf auslösen
Zusatztaste	Einmal drücken im normalen Betriebszustand	Intercom Anruf starten
	Einmal drücken, während des Einlern-Modus	Loopback-Modus betreten
	Einmal drücken im Loopback-Modus	Timer für Loopback-Modus zurücksetzen
	Einmal drücken, während eines Intercom Anrufs	Timer für Intercom Anruf zurücksetzen
	Einmal drücken, wenn es klingelt	Eingehenden Anruf /Intercom Anruf annehmen
	Zusammen mit der Notruftaste für 3 Sek. gedrückt halten	Einlern-Signal senden
	Drücken und für 5 Sek. gedrückt halten, bis 1. Signalton ertönt	Abbruch-Signal senden
	Drücken und für 5 Sek. gedrückt halten im Loopback-Modus	Loopback-Modus beenden
Rote LED	Blinkt 1x alle 20 Sek.	Niedriger Batteriestand

	Blinkt 2x alle 20 Sek.	AC Netzspannung ausgefallen
	Blinkt 3x alle 20 Sek.	Akkuschalter nicht eingeschaltet
	Blinkt 2x schnell pro Sekunde	Im Intercom-Modus
	Blinkt 2x nach 1x grüne LED	Erfolgreich eingelernt
	Stetiges Leuchten	Während 2-Wege-Sprachverbindung/im Loopback-Modus
Grüne LED	Für 5 Sek. eingeschaltet	Wartet auf Bestätigung des Notrufgerätes zum erfolgreichen Einlernen
Grüne & rote LED	Blinkt 1x	Während es hochfährt
	Schnelles Blinken	Kurz vor dem Ausfallen mangels Stromversorgung

3. Installation

3.1. Aufstellungsort auswählen

Der Aufstellort darf nicht zu weit vom Hauptgerät entfernt sein. Eine Entfernung von 50 Metern im Gebäude sollte möglich sein. Vermeiden Sie Nähe zu magnetischen Geräten wie z. B. einem Lautsprecher. Das Gerät muss vor Wasser geschützt werden. Ein Stromanschluss in der Nähe ist erforderlich.

3.2. Inbetriebnahme

- Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit der Sprechstelle und einer Steckdose.
- Verbinden Sie die Sprechstelle mit dem Hausnotrufgerät. (siehe Punkt 3.3)

- Führen Sie anschließend einen Test durch, indem Sie mit der Notruftaste einen Notruf auslösen. Über das CDMF kann aus der Ferne die Empfangsstärke kontrolliert werden, um zu prüfen, ob der Aufstellungsort geeignet ist.
- Zur Tischaufstellung kleben Sie den beiliegenden Gummifuß auf die Außenseite der Montageplatte. Die Außenseite ist die Seite, auf der die Bohrlöcher und das Dreieckssymbol nicht sichtbar sind. Zur Wandaufhängung montieren Sie die Montageplatte mit dem Dreieck nach oben an die Wand.
- Befestigen Sie das Gerät auf der Montageplatte (Bajonettverschluss, beachten Sie die Kerben am Rand).

3.3. Einlernen der Sprechstelle

Schritt 1

Versetzen Sie das Hausnotrufgerät in den Lernmodus. Einzelheiten finden Sie im Handbuch des Hausnotrufgerätes.

Schritt 2

Halten Sie die Notruftaste und die Zusatzaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis der zweite Piepton ertönt; die grüne LED leuchtet 5 Sekunden lang auf.

Schritt 3

Die Sprechstelle übermittelt das Einlern-Signal an das Hausnotrufgerät.

Schritt 4

Die Sprechstelle gibt drei Pieptöne ab und die rote LED

blinkt zweimal, um den erfolgreichen Lernvorgang anzuzeigen. Die Sprechstelle verlässt den Lernmodus nach erfolgreichem Lernvorgang automatisch; sowohl die grüne als auch die rote LED hören auf zu blinken.

4. Bedienung

- Drücken Sie die Notruftaste, um einen Alarm auszulösen.
- Drücken Sie auf die Zusatztaste, um einen eingehenden Anruf anzunehmen, wenn das Gerät klingelt.
- Wenn Sie mit Ihrem Handsender einen Alarm auslösen, wird die Sprachverbindung über die nächstgelegene Sprechstelle hergestellt.

5. Technische Spezifikationen

Typenbezeichnung	Funksprechstelle VCP-2-SFV-AC
Stromversorgung	9 V DC
Batterie	4.8 V 900 mAh Ni-MH Akku
Batterielaufzeit	ca. 12 Std.
Lautsprecher	1,5 Watt
Mikrofon	Eingebaut
Funkfrequenz	869.2375MHz (EN-300-220, Class 1) 864.5 MHz (SFV-Sprachverbindung)
Funkreichweite	550 m im Freien
Betriebstemperatur	-10°C bis 45°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	Bis 85% relative Feuchte nicht kondensierend
Abmessungen	112 mm x 112 mm x 52 mm
Gewicht	182 g

6. Hersteller-Kontaktinformationen

CLIMAX Deutschland GmbH
Max-Planck-Straße 10
50858 Köln

Telefon +49 (221) 29 19 63-30
Telefax +49 (221) 29 19 63-48

E-Mail: support@climax.de

Webseite: www.climax.de

7. EU-Konformitätserklärung

EU Konformitätserklärung

EC-Declaration of Conformity

CE-Déclaration de Conformité

Der Hersteller: CLIMAX Deutschland GmbH
The manufacturer:
Le fabricant:

Adresse: Max-Planck-Straße 10
Address: 50858 Köln
Adresse: Deutschland

erklärt, dass die Produkte: Funksprechstelle VCP-2-SFV-AC

Declares that the products:

Déclare que les produits: die grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der nachstehenden EU-Richtlinie(n) erfüllt:

die Anforderungen der folgenden harmonisierten Normen erfüllt:

complies to the requirements of the following harmonized standards:

répond aux exigences des normes harmonisées suivantes:

- EMC Directive 2014/30/EU
- LVD Directive 2014/35/EU
- RED Directive 2014/53/EU
- RoHS 3 Directive 2015/863/EU
- WEEE Directive 2012/19/EU

Die folgenden relevanten harmonisierten Normen wurden angewandt:

The following relevant harmonized standards have been applied:

La conformité a été vérifiée sur la base des normes européennes suivantes :

- IEC 62368-1 / EN- 62368-1:2016
- EN-300220-2:2018-09 Short Range Radio
- EN 301489-1:2020 V.2.2.3
- EN 301489-3:2019 V.2.1.1
- EN-50134-2:2018 Social Alarm

Ort und Datum der Konformitätserklärung

Place and date of declaration

Lieu et date de la déclaration

Name und Unterschrift

Name and Signature

Nom et Signature

Köln, 01.03.2026

Adrian Porger

CLIMAX Deutschland GmbH

